

**PROTECTOR HORQUILLA ADAPTABLE A:**  
**BMW F800R 09'-14'**  
**FRONT AXLE-SLIDER ADAPTABLE TO:**  
**BMW F800R 09'-14'**



REF: 8601N


**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**  
**MOUNTING INSTRUCTIONS**

- 1) Sacar el protector (2) del conjunto suministrado. *Remove the slider (2) from the set supplied.*
- 2) Sin sacar el protector (1), entrar la varilla (3) por el lado derecho del eje de la rueda. *Without removing the other slider (1), place the rod (3) through the axle from the right side.*
- 3) Montar el protector (2), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). *Mount the slider (2), fastening the set with the washer (5) and nut (4).*

**Material suministrado para el montaje en la motocicleta:**

**Material supplied:**

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Protector derecho	Right Slider	1
2	Protector izquierdo	Left Slider	1
3	Varilla	Rod	1
4	Tuerca M6 DIN985	M6 nut DIN985	2
5	Arandelas M6 DIN125	M6 washers DIN125	2
6	Tapones con aros de color	Stoppers with hoops of colors	8

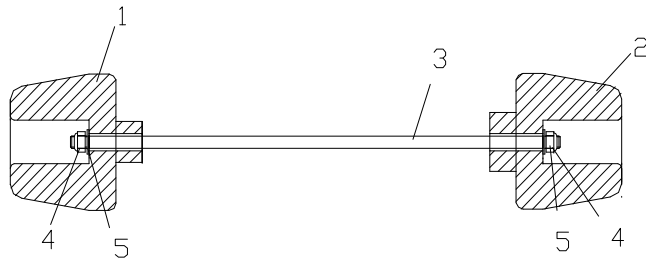

**PROTECTOR HORQUILLA ADAPTABLE A:**  
**BMW F800R 09'-14'**  
**FRONT AXLE-SLIDER ADAPTABLE TO:**  
**BMW F800R 09'-14'**



REF: 8601N

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**  
**MOUNTING INSTRUCTIONS**

- 1) Sacar el protector (2) del conjunto suministrado. *Remove the slider (2) from the set supplied.*
- 2) Sin sacar el protector (1), entrar la varilla (3) por el lado derecho del eje de la rueda. *Without removing the other slider (1), place the rod (3) through the axle from the right side.*
- 3) Montar el protector (2), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). *Mount the slider (2), fastening the set with the washer (5) and nut (4).*

**Material suministrado para el montaje en la motocicleta:**

**Material supplied:**

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Protector derecho	Right Slider	1
2	Protector izquierdo	Left Slider	1
3	Varilla	Rod	1
4	Tuerca M6 DIN985	M6 nut DIN985	2
5	Arandelas M6 DIN125	M6 washers DIN125	2
6	Tapones con aros de color	Stoppers with hoops of colors	8

